SAMSUNG

SGH-M620
Gebruiksaanwijzing

Sommige beschrijvingen in deze gebruiksaanwijzing kunnen afwijken van uw telefoon. Dit is afhankelijk van het land waar u de telefoon gekocht heeft, de geïnstalleerde software of uw serviceprovider.
Bluetooth QD ID: B013825

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-18238A
Dutch. 04/2008. Rev. 1.0.

De SIM-kaart en de batterij plaatsen

1. Verwijder de klep van het batterijcompartiment en plaats de SIM-kaart.

2. Plaats de batterij en plaats de klep terug.

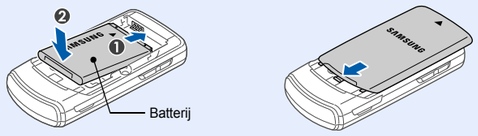

De batterij opladen

1. Sluit de meegeleverde reisadapter aan op de telefoon en het stopcontact.

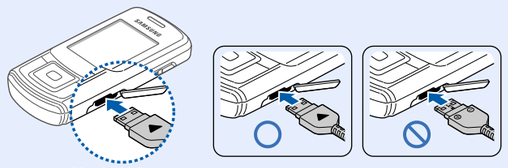

2. Wanneer de batterij is opgeladen, verwijdert u de adapter.

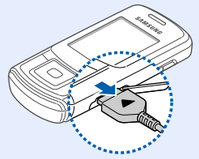

Let op: Haal altijd de adapter uit de telefoon voordat u de batterij verwijdert. Als u eerst de batterij verwijdert, kan de telefoon beschadigd raken.

Onderdelen en toetsfuncties

Webtoegangstoets/ Bevestigingstoets
In de standby-stand wordt de webbrowser gestart. In de menustand wordt de gemarkeerde menuoptie geselecteerd of de invoer bevestigd.
Functietoetsen
De functie uitvoeren die boven de toets staat aangegeven.
Volumetoetsen
In de standby-stand wordt het toetsvolume aangepast. Verstuurt een SOS-bericht als deze vier keer wordt ingedrukt met vergrendelde toetsen.
▶ SOS-stand
Nummerkeuzetoetsen
Bellen of een oproep aannemen. In de standby-stand worden de laatste oproepen weergegeven.
Muziekspelertoets
Het menu MP3-speler openen.
Toets voicemailserver
In de standby-stand krijgt u toegang tot uw voicemailserver als u deze toets ingedrukt houdt.
Alfanumerieke toetsen
4-wegnavigatietoetsen
In de standby-stand worden de volgende menu's of functies direct geopend:
• Omhoog: mijn menu
• Omlaag/Links/Rechts: uw favoriete menu's
In de menustand kunt u door de menuopties bladeren.
Cameratoets
In de standby-stand wordt de camera ingeschakeld door de cameratoets ingedrukt houden.
Toets voor aan/uit/ beëindigen
Ingedrukt houden om de telefoon in en uit te schakelen. Ook: een oproep beëindigen.
Bluetooth-toets
Het Bluetooth-menu openen.
Wistoets
Tekens op het scherm of items in een toepassing verwijderen.
Toets voor stille stand
▶ Stille stand

Stille stand Houd in de standby-stand # ingedrukt om alle geluiden van de telefoon uit te schakelen. U verlaat deze stand weer door de toets nogmaals ingedrukt te houden.

Toetsen vergrendelen Als u de telefoon sluit, worden de toetsen vergrendeld om te voorkomen dat ze per ongeluk worden ingedrukt. Als u de toetsvergrendeling wilt opheffen, drukt u op de functietoets **OK** en vervolgens op **Ontgr.**

SOS-stand Met de telefoon gesloten: druk vier keer op de volumetoetsen om een SOS-bericht te verzenden naar vooraf ingestelde nummers. Nadat het SOS-bericht is verzonden, zal de telefoon in de SOS-stand blijven en alleen oproepen ontvangen van de geregistreerde ontvangers. Als er een oproep van de ontvangers van het SOS-bericht binnenkomt, zal de telefoon deze automatisch aannemen. Druk op om de SOS-stand te beëindigen.

Display

Uw telefoon staat in de standby-stand wanneer u geen gesprek voert en geen menu hebt geopend. U kunt alleen in de standby-stand een telefoonnummer kiezen.

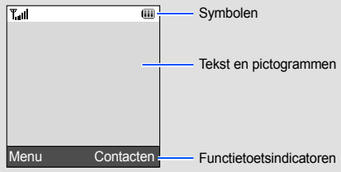

Boven aan het display worden de volgende statusindicatoren weergegeven:

Symbool	Beschrijving
	Signaalsterkte
	GPRS-netwerk (2.5G)
	Verbinding maken met een GPRS-netwerk (2.5G)
	Gegevensoverdracht in een GPRS-netwerk (2.5G)
	In gesprek
	Verbonden met een beveiligde webpagina
	Verbonden met pc
	Doorschakelfunctie actief
	Thuiszone
	Kantoorzone
	Roamingnetwerk
	Nieuw bericht
	Nieuw voicemailbericht

Symbool	Beschrijving
	Functie voor SOS-berichten actief
	Bluetooth geactiveerd
	Bluetooth handsfree carkit of headset aangesloten
	Geheugenkaart geplaatst
	Alarm ingesteld
	FM-radio aan
	Stille stand (trillen)
	Stille stand (dempen)
	Belsignaal ingesteld op trillen
	Fluisterstand, tijdens een gesprek
	Microfoon gedempt, tijdens een gesprek
	Batterijsterkte

De telefoon in- en uitschakelen

1. Houd de toets ruim één seconde ingedrukt om de telefoon in te schakelen.
2. Houd de toets ruim twee seconden ingedrukt om te telefoon uit te zetten.

De displaytaal wijzigen

1. Druk in de standby-stand op de functietoets **Menu**.
2. Selecteer **Instellingen** → **Telefoon** → **Taal**.
3. Selecteer een taal.

Een oproep tot stand brengen

1. Geef in de standby-stand een netnummer en abonneenummer in en druk op .
2. Druk op om het gesprek te beëindigen.

Een oproep beantwoorden

1. Druk als de telefoon overgaat op de functietoets **Opnemen** of op om een oproep aan te nemen.

   Druk op de functietoets **Weiger** of druk op om de oproep te weigeren.
2. Druk op om het gesprek te beëindigen.

Het volume regelen

1. Druk in de standby-stand op de functietoets **Menu**.
2. Selecteer **Instellingen** → **Geluid** → **Inkomende oproep** → **Volume belsignaal**.
3. Druk op **Links** of **Rechts** om het belvolume aan te passen.
4. Druk op de functietoets **Opslaan**.

Druk op de volumetoetsen om het volume van het luistergedeelte tijdens een gesprek te regelen.

De beltoon voor oproepen wijzigen

1. Druk in de standby-stand op de functietoets **Menu**.
2. Selecteer **Instellingen** → **Geluid** → **Inkomende oproep** → **Beltoon**.
3. Selecteer een beltooncategorie → selecteer een beltoon en druk op de functietoets **Opslaan**.

Laatst gebruikte nummers opnieuw kiezen

1. Druk in de standby-stand op .
2. Druk op **Links** of **Rechts** om een type oproep te selecteren.
3. Druk op **Omhoog** of **Omlaag** om naar het gewenste nummer te gaan.
4. Druk op om het nummer te bellen.

De menu's gebruiken

Druk in de standby-stand op de functietoets **Menu** om het hoofdmenu te activeren.

Onderaan het display ziet u welke functies de functietoetsen op het moment vervullen. Druk op de linkerfunctietoets ( ) of de rechterfunctietoets ( ) om de weergegeven functie uit te voeren.

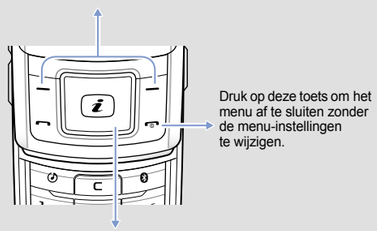

U kunt de 4-wegnavigatietoetsen instellen als sneltoetsen om uw favoriete menu's te openen. **Omhoog** is standaard een sneltoets naar Mijn menu.

1. Druk in de standby-stand op de functietoets **Menu**.
2. Selecteer **Instellingen** → **Telefoon** → **Sneltoetsen**.
3. Selecteer een toets.
4. Selecteer het menu dat u aan de toets wilt toewijzen.

Een menu of functie selecteren of wijzigen:

1. Druk in de standby-stand op de functietoets **Menu**.
2. Ga met de navigatietoetsen naar het gewenste menu en druk vervolgens op de functietoets **Kies** of op .
3. Als het menu submenu's bevat, gaat u naar het gewenste submenu door op de navigatietoetsen te drukken. Druk op de functietoets **Kies** of op om het submenu te openen.

   Als ook het geselecteerde menu submenu's bevat, herhaalt u deze stap.
4. Zoek met de navigatietoetsen de gewenste optie.
5. Druk op de functietoets **Kies** of op om de gekozen instelling te bevestigen.

Sneltoetsnummers

U kunt het gewenste menu rechtstreeks openen met de bijbehorende cijfertoets. Het sneltoetsnummer wordt in de menustand vóór de menunaam weergegeven.

Menuoverzicht

1. Oproepenlijsten
- 1.1 Laatste oproepen
- 1.2 Gemiste oproepen
- 1.3 Uitgaande oproepen
- 1.4 Ontvangen oproepen
- 1.5 Alles wissen
- 1.6 Oproepbeheer

2. Telefoonlijst
- 2.1 Contactpersonen
- 2.2 Contact toevoegen
- 2.3 Groep
- 2.4 Snelkiezen
- 2.5 Mijn visitekaartje
- 2.6 Eigen nummers
- 2.7 Beheer
- 2.8 Servicenummers*

3. Extra's
- 3.1 Alarm
- 3.2 MP3-speler
- 3.3 Spraakrecorder
- 3.4 FM-radio
- 3.5 Browser**
- 3.6 Java/Games
- 3.7 Notities
- 3.8 Wereldklok
- 3.9 Calculator
- 3.10 Omrekenen
- 3.11 Timer
- 3.12 Stopwatch
- 3.13 SIM-toolkit*

4. Browser/Google**

5. Berichten
- 5.1 Bericht maken
- 5.2 Mijn berichten
- 5.3 Standaardberichten
- 5.4 Alles wissen
- 5.5 Instellingen
- 5.6 SOS-berichten
- 5.7 Geheugenstatus

6. Mijn bestanden
- 6.1 Afbeeldingen
- 6.2 Video's
- 6.3 Muziek
- 6.4 Geluiden
- 6.5 Andere bestanden
- 6.6 Geheugenkaart***
- 6.7 Geheugenstatus

7. Agenda

8. Camera

9. Instellingen
- 9.1 Tijd en datum
- 9.2 Telefoon
- 9.3 Display
- 9.4 Geluid
- 9.5 Verlichting
- 9.6 Netwerkdiensten
- 9.7 Bluetooth
- 9.8 Beveiliging
- 9.9 Verbindingsinstellingen
- 9.10 Geheugenstatus
- 9.11 Instellingen terugzetten

* Deze optie is alleen beschikbaar als de SIM-kaart dit ondersteunt.

** Als de **Google**-service niet beschikbaar is, wordt **Browser** in menu 4 weergegeven in plaats van in **Extra's**.

*** Deze optie is alleen beschikbaar als er een geheugenkaart is geplaatst. Uw telefoon accepteert microSD™-geheugenkaarten tot 2 GB (afhankelijk van het merk en type van de kaart).

Tekst invoeren

De tekstinvoerstand wijzigen

- Houd * ingedrukt om te wisselen tussen de T9-stand en de ABC-stand. Afhankelijk van het land is het ook mogelijk een invoerstand weer te geven voor de taal van uw land.
- Druk op * om te schakelen tussen hoofdletters en kleine letters of om naar de cijferstand te schakelen.
- Houd # ingedrukt om naar de symboolstand te schakelen.

T9-stand

1. Druk op **2** t/m **9** om te beginnen met het invoeren van een woord. Druk voor elke letter de toets één keer in.

   Het woord dat u invoert, verschijnt op het display. Het kan na elke ingedrukte toets veranderen. Geef het hele woord in voordat u tekens wijzigt of verwijdert.

   Voorbeeld: druk op **4**, **2**, **5**, **5**, en **6** om in de T9-stand het woord "Hallo" in te voeren.
2. Druk op **0** om de andere woordkeuzen weer te geven.
3. Druk op # om een spatie in te voegen en het volgende woord in te voeren.

ABC-stand

Druk de toetsen met de gewenste letters eenmaal in voor de eerste letter, tweemaal voor de tweede, enzovoort.

Druk bijvoorbeeld drie keer op **2** om de letter "C" in te voeren en twee keer op **5** voor de letter "K".

Cijferstand

Druk op de toetsen van de gewenste cijfers.

Symboolstand

Druk op de cijfertoetsen met het gewenste symbool en druk op de functietoets **OK**. U kunt op de navigatietoetsen drukken om meer symbolen weer te geven.

Tips voor het invoeren van tekst

- Druk op de navigatietoetsen om de cursor te verplaatsen.
- Om tekens één voor één te verwijderen, drukt u op **C**. Om alle tekens te verwijderen, houdt u **C** ingedrukt.
- Druk op # om een spatie tussen twee tekens in te voegen.
- Druk op * om in de T9- of ABC-stand tussen hoofdletters en kleine letters te wisselen.
- Druk op **1** om in de T9- of ABC-stand leestekens in te voeren.

Een SMS-bericht verzenden

1. Druk in de standby-stand op de functietoets **Menu**.
2. Selecteer **Berichten** → **Bericht maken** → **SMS-bericht**.
3. Geef de berichttekst in.

   Druk op de functietoets **Opties** en selecteer de taal waarin u de invoertaal wilt wijzigen.
4. Druk op de functietoets **Opties** en voeg items toe op basis van de volgende opties:
   - **Invoegen**: standaardberichten, contactpersonen of favorieten toevoegen.
   - **Afbeelding toevoegen**: afbeeldingen toevoegen.
   - **Animatie toevoegen**: emoticons of animaties toevoegen.
   - **Melodie toevoegen**: geluiden toevoegen.
   - **Bijvoegen**: een contactpersoon, agenda-item, notitie of taak bijvoegen.
5. Druk op de functietoets **Opties** en selecteer **Alleen verzenden** of **Opslaan en verzenden**.
6. Geef een bestemmingsnummer in.
7. Druk op de functietoets **Opties** en selecteer **Bericht verzenden** om het bericht te verzenden.

Een foto maken

1. Houd in de standby-stand ingedrukt.
2. Richt de lens op het onderwerp en pas de compositie naar wens aan.
3. Druk op of om een foto te nemen. De foto wordt automatisch opgeslagen.
4. Druk op de functietoets **OK** om nog een foto te nemen of druk op **C** om de foto te verwijderen.

Let op: Wanneer u de camera inschakelt, is het display mogelijk leeg als gevolg van een tijdelijke elektrostatische ontlading. Start de telefoon opnieuw op om het probleem op te lossen.

Functieoverzicht

In dit gedeelte vindt u korte beschrijvingen van de functies van uw telefoon.

Menu	Beschrijving
Menu > Oproepenlijsten > Laatste oproepen, Gemiste oproepen, Uitgaande oproepen of Ontvangen oproepen	De laatste uitgaande, ontvangen en gemiste oproepen weergeven.
Menu > Oproepenlijsten > Alles wissen	De oproepenlijsten voor elk type oproep verwijderen of alle oproepenlijsten tegelijk verwijderen.
Menu > Oproepenlijsten > Oproepbeheer	De duur van recente uitgaande en ontvangen oproepen en de kosten van uw gesprekken weergeven (als de SIM-kaart dit ondersteunt). Ook kunt u een lijst met telefoonnummers maken van bellers van wie oproepen moeten worden geweigerd.
Menu > Telefoonlijst > Contactpersonen	Contactpersonen in de telefoonlijst opzoeken.
Menu > Telefoonlijst > Contact toevoegen	Een nieuwe contactpersoon toevoegen aan de telefoonlijst.
Menu > Telefoonlijst > Groep	Een groep maken en een beltoon of afbeelding selecteren voor inkomende oproepen en berichten van leden van een groep. U kunt ook de naam van een groep wijzigen.
Menu > Telefoonlijst > Snelkiezen	Snelkiesnummers toewijzen aan de telefoonnummers die u het meeste belt.
Menu > Telefoonlijst > Mijn visitekaartje	Een visitekaartje maken en naar andere mensen verzenden.
Menu > Telefoonlijst > Eigen nummers	Uw telefoonnummers bekijken of er namen aan toekennen.
Menu > Telefoonlijst > Beheer	Alle contactpersonen op de SIM-kaart naar het telefoongeheugen kopiëren, of alle contactpersonen uit de telefoonlijst verwijderen. Ook kunt u geheugeninformatie met betrekking tot contactpersonen in de telefoonlijst bekijken.
Menu > Telefoonlijst > Servicenummers	De lijst met servicenummers openen die u door uw provider zijn toegewezen.
Menu > Extra's > Alarm	Een alarm op een bepaalde tijd laten afgaan.
Menu > Extra's > MP3-speler	Naar muziek luisteren.
Menu > Extra's > Spraakrecorder	Spraakmemo's opnemen en beluisteren.
Menu > Extra's > FM-radio	Muziek of nieuws beluisteren via de FM-radio op uw telefoon. Eerst moet u uw telefoon aansluiten op de headset, die tevens fungeert als antenne.
Menu > Extra's > Browser	De webbrowser starten en configureren. Afhankelijk van uw provider wordt deze functie weergegeven in menu 4.
Menu > Extra's > Java/Games	De ingebouwde Java-games openen en Java-toepassingen downloaden.
Menu > Extra's > Notities	Notities maken en beheren.
Menu > Extra's > Wereldklok	Uw lokale tijdzone instellen en kijken hoe laat het is in een ander deel van de wereld.
Menu > Extra's > Calculator	Eenvoudige berekeningen uitvoeren.
Menu > Extra's > Omrekenen	Waarden omrekenen, bijvoorbeeld lengtematen of temperatuurwaarden.
Menu > Extra's > Timer	Een aftelperiode voor de telefoon opgeven.
Menu > Extra's > Stopwatch	De verstreken tijd meten.
Menu > Extra's > SIM-toolkit	Extra diensten die door uw provider ter beschikking worden gesteld. Afhankelijk van uw SIM-kaart is dit menu mogelijk wel beschikbaar maar heeft het een andere titel.
Menu > Browser of Google	Afhankelijk van uw provider kunt u één van de volgende menu's hebben: • Browser: de telefoon verbinding laten maken met het netwerk en de startpagina van de internetprovider laden. • Google: de telefoon verbinding laten maken met het netwerk en de zoekmachine van Google openen.
Menu > Berichten > Bericht maken > SMS-bericht of MMS-bericht	Berichten opstellen en verzenden naar andere mobiele telefoons.
Menu > Berichten > Mijn berichten	Berichten openen die u hebt ontvangen of verzonden, of waarvan het verzenden is mislukt.
Menu > Berichten > Standaardberichten	Vooraf ingestelde standaardteksten voor veelgebruikte berichten.
Menu > Berichten > Alles wissen	De berichten per map of allemaal tegelijk verwijderen.
Menu > Berichten > Instellingen	Opties instellen voor het gebruik van de berichtendiensten.
Menu > Berichten > SOS-berichten	De functie voor SOS-berichten activeren. Geef ontvangers in en selecteer de herhaalstand.
Menu > Berichten > Geheugenstatus	Informatie bekijken over de hoeveelheid geheugen die momenteel in gebruik is.
Menu > Mijn bestanden > Afbeeldingen, Video's, Muziek, Geluiden of Andere bestanden	Mediabestanden en andere bestanden openen die zijn opgeslagen in het telefoongeheugen.
Menu > Mijn bestanden > Geheugenkaart	Bestanden openen die zijn opgeslagen op een geheugenkaart. Dit menu is alleen beschikbaar als u een geheugenkaart in de telefoon plaatst.
Menu > Mijn bestanden > Geheugenstatus	Informatie bekijken over de hoeveelheid geheugen die momenteel in gebruik is.
Menu > Agenda	Uw dagelijkse of maandelijkse afspraken bijhouden.
Menu > Camera	Foto's maken of video's opnemen in verschillende standen.
Menu > Instellingen > Tijd en datum	Handmatig de huidige tijd en datum of de lokale tijdzone instellen.
Menu > Instellingen > Telefoon > Taal	De taal selecteren waarin tekst op het display wordt weergegeven.
Menu > Instellingen > Telefoon > Welkomtekst	De tekst invoeren die als begroeting wordt weergegeven wanneer u de telefoon inschakelt.
Menu > Instellingen > Telefoon > Schuifinstellingen	Instellen hoe de telefoon reageert wanneer u deze opent voor een inkomende oproep en wanneer u deze sluit terwijl u een functie gebruikt.
Menu > Instellingen > Telefoon > Sneltoetsen	De navigatietoetsen instellen als sneltoetsen om rechtstreeks naar het gewenste menu te gaan.
Menu > Instellingen > Telefoon > Mijn menu	Een eigen menu instellen dat bestaat uit uw favoriete menuopties. U kunt dit menu gemakkelijk openen door in de standby-stand op **Omhoog** te drukken.
Menu > Instellingen > Telefoon > Volumetoets	Instellen of de beltoon wordt uitgeschakeld of een oproep wordt geweigerd als u de volumetoetsen ingedrukt houdt wanneer er een oproep binnenkomt.
Menu > Instellingen > Telefoon > Extra instellingen	De functie voor automatische nummerherhaling of de beantwoordingsmethode instellen.
Menu > Instellingen > Telefoon > Vliegtuigstand	De telefoon in de vliegtuigstand zetten. Deze stand is handig als u de telefoon wilt gebruiken op een plaats waar u geen mobiele apparatuur mag gebruiken, zoals in een vliegtuig of in een ziekenhuis.
Menu > Instellingen > Display	De instellingen voor het display wijzigen.
Menu > Instellingen > Geluid	De instellingen voor de verschillende geluiden aanpassen.
Menu > Instellingen > Verlichting	De instellingen voor de achtergrondverlichting en de toetsverlichting wijzigen.
Menu > Instellingen > Netwerkdiensten	Aangeboden netwerkdiensten van uw provider gebruiken.
Menu > Instellingen > Bluetooth	De telefoon draadloos verbinden met andere Bluetooth-apparaten en gegevens tussen de apparaten uitwisselen, handsfree bellen of de telefoon op afstand bedienen.
Menu > Instellingen > Beveiliging > Controle PIN-code	Uw PIN-code activeren om uw SIM-kaart te beschermen tegen ongeoorloofd gebruik.
Menu > Instellingen > Beveiliging > PIN-code wijzigen	De PIN-code wijzigen.
Menu > Instellingen > Beveiliging > Telefoonblokkering	Het telefoonwachtwoord activeren om uw telefoon te beschermen tegen ongeoorloofd gebruik.
Menu > Instellingen > Beveiliging > Wachtwoord wijzigen	Een nieuw telefoonwachtwoord instellen.
Menu > Instellingen > Beveiliging > Privacy	De toegang tot berichten, bestanden of alle menuopties op de telefoon vergrendelen, behalve oproepfuncties.
Menu > Instellingen > Beveiliging > SIM-blokkering	Instellen dat de telefoon alleen met de huidige SIM-kaart werkt door een wachtwoord voor simvergrendeling toe te wijzen.
Menu > Instellingen > Beveiliging > FDN-modus	Instellen dat uitgaande oproepen door de telefoon worden beperkt tot een bepaald aantal nummers, indien uw SIM-kaart dit ondersteunt.
Menu > Instellingen > Beveiliging > PIN2-code wijzigen	Uw PIN2-code wijzigen, indien uw SIM-kaart dit ondersteunt.
Menu > Instellingen > Beveiliging > Mobiel opsporen	Uw telefoon opsporen wanneer u deze bent verloren of als deze is gestolen. Wanneer iemand uw telefoon gebruikt met een andere SIM-kaart, wordt er automatisch een vooraf ingesteld opsporingsbericht verzonden naar uw vrienden of familie. Deze functie is mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van de mogelijkheden die door uw serviceprovider worden ondersteund.
Menu > Instellingen > Verbindingsinstellingen	Profielen maken en aanpassen waarin de instellingen staan voor verbindingen tussen telefoon en netwerk.
Menu > Instellingen > Geheugenstatus	Informatie bekijken over de hoeveelheid geheugen die momenteel in gebruik is.
Menu > Instellingen > Instellingen terugzetten	De standaardinstellingen van de telefoon terugzetten.

Belangrijke veiligheidsinformatie

Lees deze richtlijnen zorgvuldig door voordat u de mobiele telefoon in gebruik neemt. Het niet opvolgen van deze richtlijnen kan leiden tot gevaarlijke situaties en is mogelijk in strijd met de wet.

Verkeersveiligheid voor alles

Gebruik de telefoon niet tijdens het rijden. Parkeer eerst de auto.

Uitschakelen bij het tanken

Gebruik de telefoon niet bij tankstations of in de buurt van brandstoffen of chemicaliën.

Uitschakelen in een vliegtuig

Mobiele telefoons kunnen storingen in elektronische systemen veroorzaken. Het gebruik ervan in vliegtuigen is dan ook gevaarlijk en niet toegestaan.

Uitschakelen in de nabijheid van medische apparatuur

In ziekenhuizen en andere zorginstellingen wordt vaak apparatuur gebruikt die gevoelig is voor externe radiosignalen. Houd u aan alle geldende regels en voorschriften.

Storingen

De werking van een mobiele telefoon kan worden verstoord door de radiosignalen van andere apparatuur.

Speciale voorschriften

Houd u aan speciale voorschriften en zet de telefoon uit op plaatsen waar het gebruik ervan niet is toegestaan.

Waterbestendigheid

De telefoon is niet waterbestendig. Zorg ervoor dat het apparaat droog blijft.

Gebruik van het apparaat

Gebruik het apparaat alleen in de normale stand (tegen uw oor). Vermijd onnodig contact met de antenne als de telefoon is ingeschakeld.

Alarmnummer bellen

Toets het alarmnummer (112 of een ander officieel alarmnummer) en druk op de toets . Verbreek de verbinding pas als u daartoe opdracht hebt gekregen.

Kleine kinderen en uw telefoon

Houd de telefoon en alle bijbehorende onderdelen en accessoires buiten het bereik van kleine kinderen.

Accessoires en batterijen

Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde batterijen en accessoires, zoals headsets en datakabels voor de pc. Het gebruik van niet-goedgekeurde accessoires kan de telefoon beschadigen en kan gevaarlijk zijn.

LET OP

Vervanging van de batterij door een batterij van een onjuist type kan een explosie tot gevolg hebben.

Volg bij het verwijderen van oude batterijen de instructies.

Bij gebruik van een headset kan uw gehoor bij langdurige blootstelling aan een hoog volume worden beschadigd.

Deskundige technische service

Laat het onderhoud van de telefoon altijd over aan gekwalificeerd personeel.

Correcte verwijdering van dit product

(elektrische & elektronische afvalapparatuur)

Dit merkteken op het product of het bijbehorende informatiemateriaal duidt erop dat het niet met ander huishoudelijk afval verwijderd moet worden aan het einde van zijn gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u dit product van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recyclen, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd.

Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze dit product milieuvriendelijk kunnen laten recyclen.

Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomsten nalezen. Dit product moet niet worden gemengd met ander bedrijfsafval voor verwijdering.

SAR-informatie

Uw mobiele telefoon verzendt en ontvangt radiofrequentiesignalen. De telefoon is zo ontworpen en vervaardigd dat de grenzen voor blootstelling aan RF-signalen (radio frequency), zoals aanbevolen door de Raad van de Europese Unie, niet worden overschreden. Deze grenzen zijn onderdeel van uitgebreide richtlijnen en stellen toegestane niveaus van RF-energie vast voor de Europese bevolking. De richtlijnen zijn gebaseerd op veiligheidsnormen die zijn ontwikkeld door onafhankelijke wetenschappelijke instellingen op basis van periodieke onderzoeken en grondige evaluaties van wetenschappelijke studies.

Deze normen houden rekening met een aanzienlijke veiligheidsmarge zodat de veiligheid van alle personen wordt gewaarborgd, ongeacht leeftijd en gezondheid.

Voor de norm voor blootstelling bij mobiele telefoons wordt de zogenaamde SAR-maateenheid (Specific Absorption Rate) gehanteerd. De door de Raad van de Europese Unie aanbevolen SAR-limiet bedraagt 2,0 W/kg. De hoogste SAR-waarde voor dit type telefoon was 0,437 W/kg.

SAMSUNG ELECTRONICS

Conformiteitsverklaring (R&TTE-richtlijn)

Wij, **Samsung Electronics**

verklaren onder onze eigen verantwoordelijkheid dat het product

GSM mobiele telefoon : SGH-M620

waarop deze verklaring van toepassing is, voldoet aan de volgende standaarden en/of andere normatieve documenten.

Veiligheid	**EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004**
EMC	**EN 301 489- 01 V1.5.1 (11-2004)** **EN 301 489- 07 V1.2.1 (08-2002)** **EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)**
SAR	**EN 50360 : 2001** **EN 62209-1 : 2006**
RADIO	**EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)** **EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)**

Hierbij verklaren we dat [alle essentiële radiotests zijn uitgevoerd en dat] bovengenoemd product voldoet aan alle essentiële eisen die er in Richtlijn 1999/5/EC aan worden gesteld.

De conformiteitsbeoordelingsprocedure waarnaar wordt verwezen in Artikel 10 en die wordt beschreven in Bijlage [IV] van Richtlijn 1999/5/EC is uitgevoerd in samenwerking met de volgende aangemelde instantie(s)

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Kenmerk: 0168

CE 0168

De technische documentatie wordt beheerd door:

Samsung Electronics QA Lab.

en wordt op verzoek ter beschikking gesteld.
(Vertegenwoordiging in de EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2008.04.03 — **Yong-Sang Park / verkoopmanager**

(plaats en datum van uitgifte) — (naam en handtekening van bevoegde persoon)

*** Dit is niet het adres van het Samsung Service Center. Zie de garantiekaart of neem contact op met de winkel waar u de telefoon hebt aangeschaft voor het adres van het Samsung Service Center.**